

Montering av ledbar Tesla Model X

Autocomponents AS



Versjon 1
28.12.2018

Disclaimer

Les hele manualen før du starter på installasjonen, og sørg for at du forstår alle aspekter ved monteringen.

Veiledningen forutsetter at du benytter www.bilkomponenter.no sine festebraketter, samt ALC styrestrømadapter.

ALC kan kun benyttes til styring av reléledningsnett medfølgende ledbaren. Det må ikke under noen omstendigheter kobles direkte til en lyskilde.

Ved problemer underveis bruk maksimalt 30-60min på feilsøking. Kontakt www.bilkomponenter.no om du har problemer du ikke finner en umiddelbar løsning på.

Autocomponents AS har ikke ansvar for eventuelle skader eller feil du påfører bilen under installasjonen.

Verktøy

For å utføre installasjonen trengs minimum følgende verktøy/utstyr:

- 10mm pipe
- Skralle
- Plastverktøy
- Batteridrill
- 3mm bor
- 4x grovgjengede skruer



Demontering

1. Åpne panseret



2. Fjern alle plastdeksler rundt frunk-baljen



3. Ta av gummlisten rundt frunkbaljen



4. Koble fra lysene inne i frunkbaljen




5. Løft ut filteren fra frunkbaljen og skru ut 20 x 10mm boltene



6. Ta ut filterboksen med HEPA-filter. Biler uten HEPA-filter, fjern filterboksen




7. Fjern beskyttelsesdeksel over plusspolen på batteriet

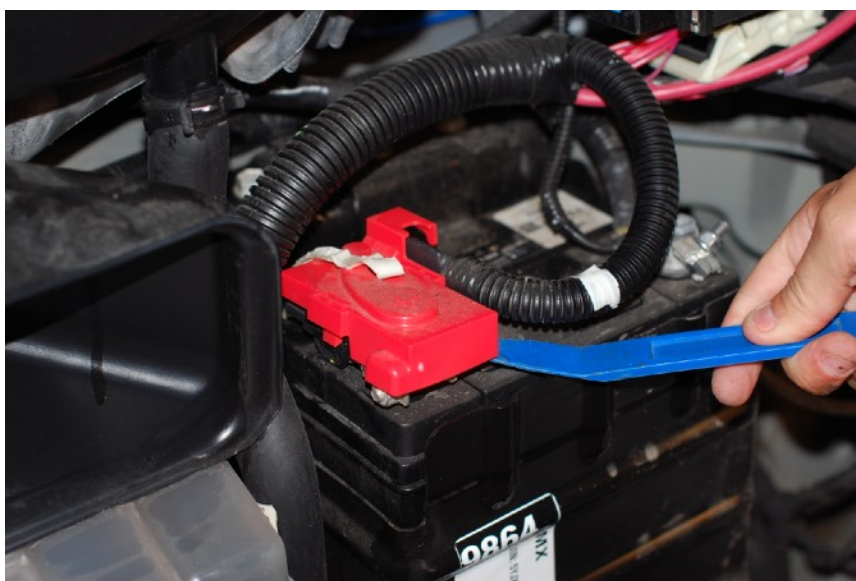


Montering av ALC og strøm


1. Koble sammen reléledningsnett med ALC styrerstrømadapter
 - 1.1. For Rigid koble sammen rød +12V flatstift med brun flatstift fra ALC, og blå styrestrømkabel med blå flatstift fra ALC
 - 1.2. For Lazer (superseal lumens reléledningsnett), fjern bryteren på reléledningsnett og koble sammen rød +12V flatstift med brun flatstift fra ALC, og hvit styrestrømkabel med blå flatstift fra ALC
 - 1.3. For andre reléledningsnett, identifiser +12V fra relé og koble sammen med brun flatstift fra ALC. Identifiser styrestrøm (inngående) fra relé og koble sammen med blå flatstift fra ALC

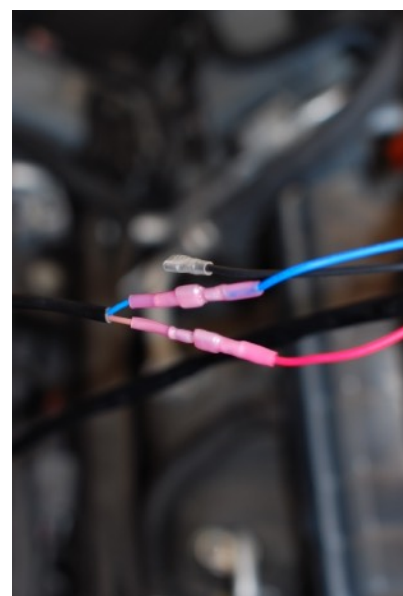

2. Koble ALC til bilens hovedlykt. Dette gjøres av praktiske årsaker enklest på førersiden

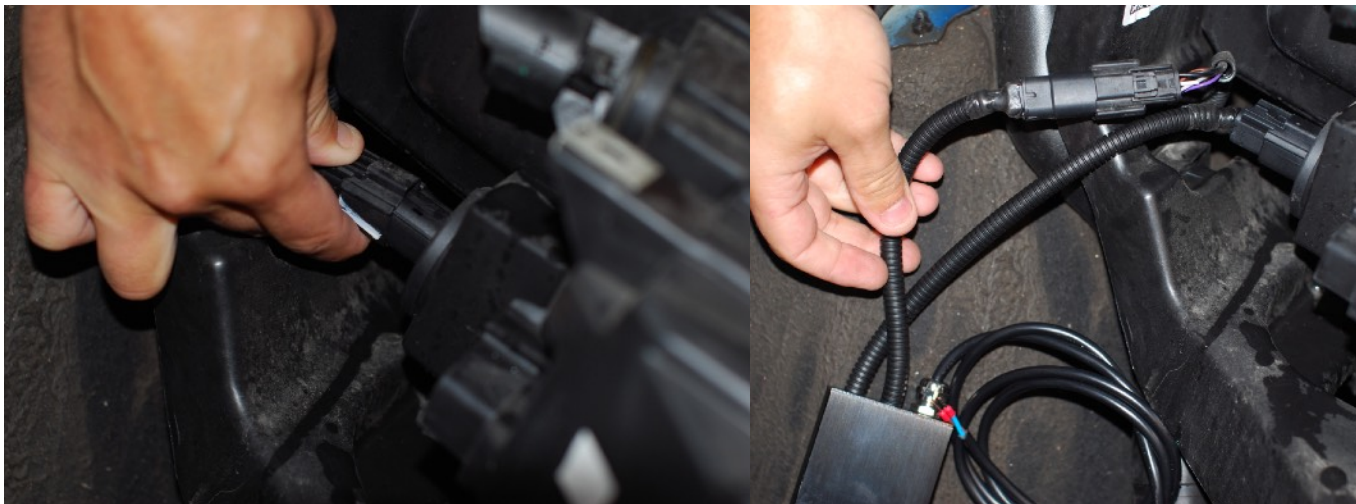


3. Koble til +12V og jord fra reléledningsnett. Bildet viser tilkobling av jord til batteriet. På biler med separat jordingspunkt i nærheten av bilens 12V batteri anbefaler vi at du bruker et av disse.

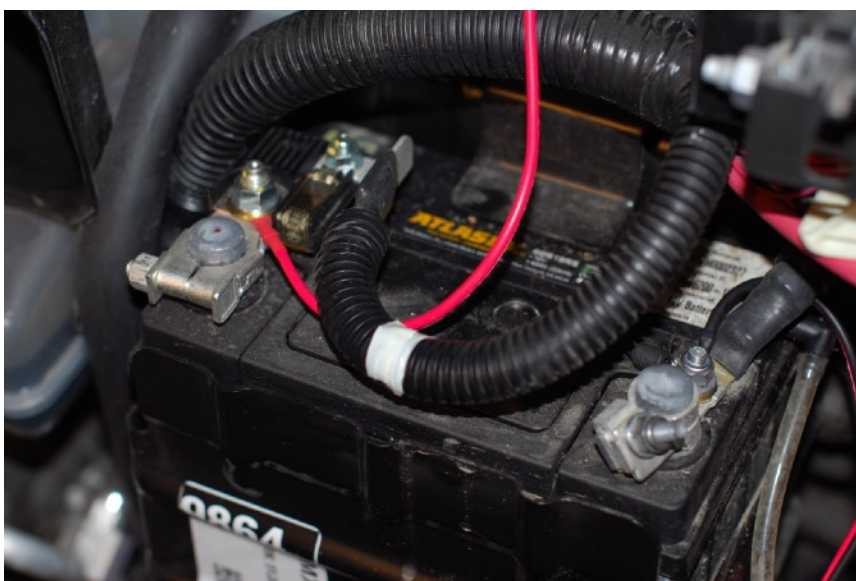

4. Koble lykten til reléledningsnett og test funksjonaliteten før du går videre til neste punkt. Testes best ved å bruke lyshornet - dra lyshendelen mot deg og kontroller at ledbaren aktiveres sammen med bilens original fjernlys

Montering av ledbar

1. Tre endekontakt ut og ned til hyllen under skiltet der ledbaaren skal monteres. Kabelen tres ned ved siden av to røde nylonstrøper (nødåpner til frunk), og ut mellom gummipakning og luftinntak. Kjenn deg frem med fingrene og press kontakten mellom disse og ut bak grillen.

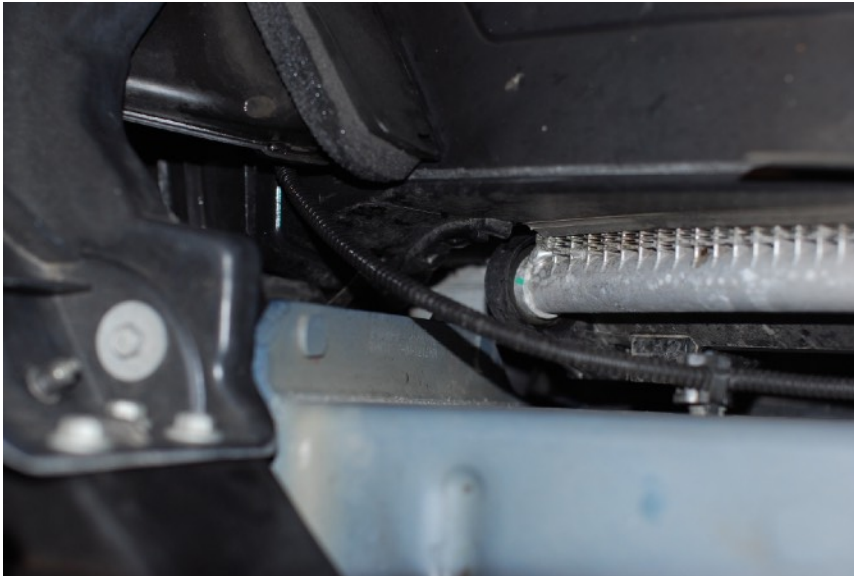

2. Dra etter ca. 20-30cm med kabel slik at du enkelt kan få koblet til ledbaren. Kabelen trekkes i retur, strammes forsiktig opp, og stripses eventuelt til grillen slik at kabelen ikke havner i klem.



3. Skru festene fast til hver ende av lykten, og press forsiktig inn lykten i åpningen under skiltet.



4. Sentrer lykten i forhold til skiltet, og mål opp korrekt dypde. Pass på at lykten ikke tar i grillen i bakkant. Setter du lykten for langt inn slik at den tar i grillen vil dette medføre vanskeligheter med å justere lyset i etterkant
5. Marker med tape i ytterkant, og i dybden før du forborer de to skruhullene i bunn



6. Skru inn skruer i de to nedre skruehullene før du forborer hull til de to øvre skruehullene, og skru så inn de to siste skruene



7. Test lykten igjen, og fest deretter ALC-boksen med dobbelsidig tape på hyllen rett under lykten.



8. Kveil opp overskyttende kabler og bunt de sammen med strips. Plasser overskyttende kabel til høyre for 12V batteriet. Pass på at reléet peker oppover slik at det aldri vil kunne renne vann inn i reléet. Fest resten av kablene med strips for å hindre at de kommer i klem under frunkbaljen etc.
9. Monter inn frunkbaljen etc i motsatt rekkefølge

Funksjon / Innstillinger

ALC styrestromadapteret vil når det står i Auto (default) sørge for at ledbaren skrur av og på sammen med bilens originale fjernlys.

Deaktivering av ledbar / OFF

Ved spesielle værforhold som tett tåke eller tett snøvær vil det kunne være behov for å midlertidig deaktivere ledbaren. Dette kan gjøres på følgende måte:

1. Stopp bilen
2. Sett girvelger i «P»
3. Trykk frem lysmenyen på skjermen
4. Sett lysene i «OFF»
 - 4.1. Innen 4 sekunder blink 5 ganger med lyshornet (dra hendelen mot det 5 ganger)
5. Ledbaren vil nå ikke aktiveres sammen med bilens fjernlys

Aktivering av ledbar / Auto

For å aktivere ledbaren igjen følg samme prosedyre som beskrevet over. Ledbaren vil nå kvittere med 3 blink for å bekrefte at den er aktiv.

Permanent arbeidslys / ON

Dette kan aktiveres hvis du har behov for permanent lys fra ledbaren.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Stopp bilen
2. Sett girvelger i «P»
3. Trykk frem lysmenyen på skjermen
4. Sett lysene i «OFF»
5. Innen 4 sekunder:
 - 5.1. Blink 3 ganger med lyshornet etter fulgt av
 - 5.2. Sett lysene i «PARK» og blink 3 ganger til med lyshornet
6. Lysene vil nå bli stående på til du aktiverer lysene igjen som beskrevet i punktet om aktivering. Eller til bilen går i «sleep» etter ca. 25-30min.

NB! Husk at lysene på denne måten står på selv om bilen låses og forlates. Aktivering av ledbar er derfor anbefalt før du forlater bilen.

